Trim for Men

～Trim for Men 取扱説明書～

このたびは弊社製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。末長くご愛用していただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。製品をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

《内容》

①本体　②キャップ　③マユコーム
④トリムヘッド2個（1個は本体に取り付けられています。）
⑤掃除用ブラシ　⑥ベルベットケース　⑦身だしなみキット

⑦

《仕様》

電源方式 / 単４形アルカリ乾電池１本（AAA 15-V）電池別売り
本体 / 長さ：13ｃｍ　幅：1.5cm　重さ：約 28.5g（電池含む）
材質体 / 本体、ヘッド、マユコーム、ブラシ・・・ABS 樹脂
本体カバー、キャップ・・・アルミニウム
ベルベットポーチ・・・ポリエステル
（中国製）

安全上のご注意

・ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
・本来の目的以外で使わないでください。
・子供の手の届かないところで保管してください。
・子供に使わせないでください。また、各付属品についても触らせないでください。
・保管の際は、高温・多湿をお避けください。
・本体を水やその他の液体に沈めたりしないでください。
・濡れた手で使用したり触ったりしないでください。
・トリムヘッド、マユコームは水分を付着させた状態で本体に取り付けて使用したり取付けたりしないでください。
・マユコームを交換する際は、必ず本体の電源をお切りください。
・トリムヘッドを交換する際は、電源を切り電池を外してください。
・電池を交換する際は、必ず電源を切ってください。
・本体・トリムヘッド・マユコームの掃除をする際は、必ず電源をお切り電池を外してください。
・ご使用になる際のみ、電源を入れてください。
・毛を剃り過ぎないようにしてください。
・目の周りにお使いになる場合は、十分ご注意してください。
・まつ毛には使用しないでください。
・体の表面の毛のみにお使いください。粘膜の近くなどには使わないでください。
・本取扱説明書は、大切に保管してください。

《次のような方は使用しないでください》

・アレルギー体質の方
・カミソリ負けを起こしやすい方
・使用部位に、できもの・炎症・肌に異常のある方

《注意 ～電池について～》

・使用推奨期限内の単４形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
・乾電池は極性（＋・－）に注意し、本体の表示通り正しく入れてください。
・長期間（1 週間以上）使用にならないときは、乾電池を本体から外してください。
・電池が液漏れした時は、使用を中止してください。

《はじめてお使いいただく前に》

・ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
・目立たない場所で軽くなでるように試し剃りをしてください。
・必ずトリムヘッドに変形がないか確認してください。変形があった場合には、使用を中止するか、トリムヘッドを新しいものと交換してください。
・キャップを持って電池カバーを外さないでください。偶発的に電源が入り、怪我をする恐れがあります。
・トリムヘッドを肌に強く押し当てて使用しないでください。
・使用後、皮膚に異常があらわれた場合には、使用を中止して専門医に相談してください。
・絶対に分解・修理・改造を行わないでください。

・アレルギー体質の方、カミソリ負けしやすい方、肌に異常がある方は、使用しないでください。
・肌が濡れている状態で、使用しないでください。
・石鹸・クリーム・ジェル等を使用しないでください。肌が乾いた状態でお使いください。
・湿気の多い場所や浴室などでは、使用しないでください。

《電池のいれかた》

・本体の電源が切れていることを確認してください。
・キャップを外してください。
・本体のカバー（黒い部分）を下側にスライドさせてケースを取り外してください。
※キャップを握ってスライドさせないでください。手を切る恐れがあります。
※電源スイッチを触って本体のカバーをスライドさせないでください。
・単四形アルカリ乾電池（別売り）の極性に注意して入れてください。
※極性を間違えますと動作しません。また、故障の原因にもなりますのでお避けください。
・本体のカバー（黒い部分）を元の位置に戻してください。

《トリムヘッドの使い方》

・指先、つま先、耳穴、顔部分にお使いいただけます。
・肌に優しく当て、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かしてください。

《マユコームの使い方》

・マユコームは、眉の毛先の長さをカットするコームです。
・マユコームは、ロングとショートの 2 種類の長さを選択できます。
・マユコームを装着する際は必ず電源を切りってください。
・長さを選択し、トリムヘッドの刃側が希望する長さのサイドがくるように装着してください。
ヒント カットを始める際は、まず long（長め）側を選択してください。
・マユコームを合わせ、眉尻から眉頭にゆっくりと滑らせてください。仕上げたい長さになるまで繰り返してください。

《眉毛以外へのマユコームの使い方》

・ビキニエリア、襟足、もみあげ
・電源を切ってからマユコームを装着してください。
・電源を入れてください。
・幅が広い側から幅の細い方へ向かって滑らしてください。

※毛が挟まってトリムヘッドの刃が動かなくなった場合は、電源を切り電池を外してから、
付属のブラシを使ってトリムヘッドを掃除してください。掃除後に、再度電池を入れ、
電源を入れていただければ使用できます。

《お手入れ》

本体のお手入れ

・電源を切り、電池を外してください。
・付属のブラシを使って綺麗に掃除してください。
・乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
・必要があれば、トリムヘッドを取外し、裏側も綺麗にしてください。汚れは少量のアルコールを清潔な布などに染み込ませて拭き取ってください。
・お手入れ後、使用する際には、完全に乾いていることを確認してください。

《マユコームのお手入れ》

・電源を切り、電池を外してください。
・マユコームを本体から外し、付属のブラシを使い掃除してください。
・必要があれば、マユコームを水で洗ってください。
・本体に戻して使用する際には、完全に乾いていることを確認してください。

《トリムヘッドの取り外しおよび交換方法》

・本体の電源を切り、電池を外してください。
・電源スイッチと反対側に小さなつまみがあります。このつまみを下に降ろすとトリムヘッドが本体から取り外すことができます。（**右図**）
・付属のブラシを使って、トリムヘッドに残った毛を綺麗に掃除してください。
・トリムヘッド（交換の場合は、新しいトリムヘッド）を元の位置に戻してください。トリムヘッドを本体に戻す際は、上側の溝に合わせてから下側を合わせてください。その後、つまみを上に押し上げてください。無理にトリムヘッドを本体に押込んだり、つまみを押し上げたりしないでください。

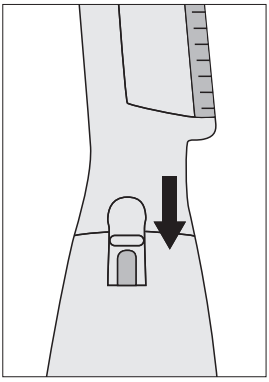

拡大図

《こんなときは》

動作しない！

・アルカリ乾電池が消耗していませんか？　→　新品のアルカリ乾電池に入れ替えてください。
・アルカリ乾電池の向きが間違っていませんか？　→　極性を正しく入れ直してください。
・毛クズがトリムヘッドの刃に引っかかっていませんか？　→　毛クズを付属のブラシを使って取り除いてください。
・トリムヘッドが正しく取付けられていますか？　→　トリムヘッドを正しく取付けてください。

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved